

ユーパ

|E|Ü|P|A|

UOP-3S


ポップアップトースター（家庭用）

POP UP TOASTER

CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P1
- 2.各部のなまえ.....P2
- 3.仕 様.....P2
- 4.ご使用方法.....P2~P3
- 5.お手入れの仕方.....P3
- 6.修理を依頼される前に.....P4
- 7.アフターサービスについて.....P4
- 8.保証書（持込修理）.....P8

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管して下さい。

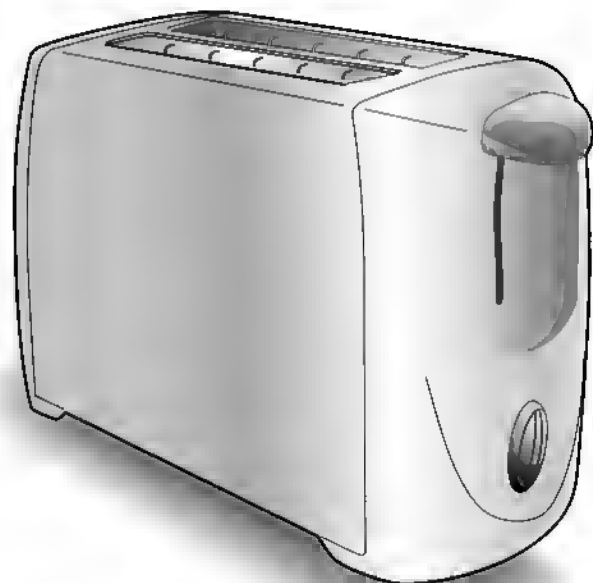

取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例










○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。







●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。


警告

	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。修理は販売店にご相談ください。		水まわり使用禁止、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショート of の恐れがあります。
	定格15V・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。 ●感電・やけど・けがをすることがあります。
	カーテンなど可燃物の近くで使わないでください。 ●火災の恐れがあります。		本体内部に手を入れないこと。 ●感電の恐れがあります。
	金属製の物(ナイフ、フォークなど)を中に入れないこと。 ●感電の恐れがあります。		

注意

	使用直後は、本体の上にものをかぶせないこと。 ●使用後、しばらくは高温になっていますので、本体が冷めるまではふきんや布などをかぶせないでください。火災の原因になります。		使用中や使用直後は、金属部に触れないでください。ガラス窓にも触れないでください。 ●高温ですのでやけどの原因となります。特に乳幼児には触らせないでください。
	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。		パン焼き以外に使用しないこと。 ●もちなどを焼かないでください。
	じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂の上などでは使わないでください。 不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わないでください。 ●火災の原因になります。		使用中は、本体から離れないでください。 調理物が発火することがあります。 ●特にクッキーなどの燃えやすい物を調理する際に、そばを離れるときは、必ずタイマーを切ってください。
	バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください。 ●パンが発火することがあります。		投入口の上でパンを横にして焼かないこと。 ●パンの発火、本体が変型、発火することがあります。

2. 各部のなまえ

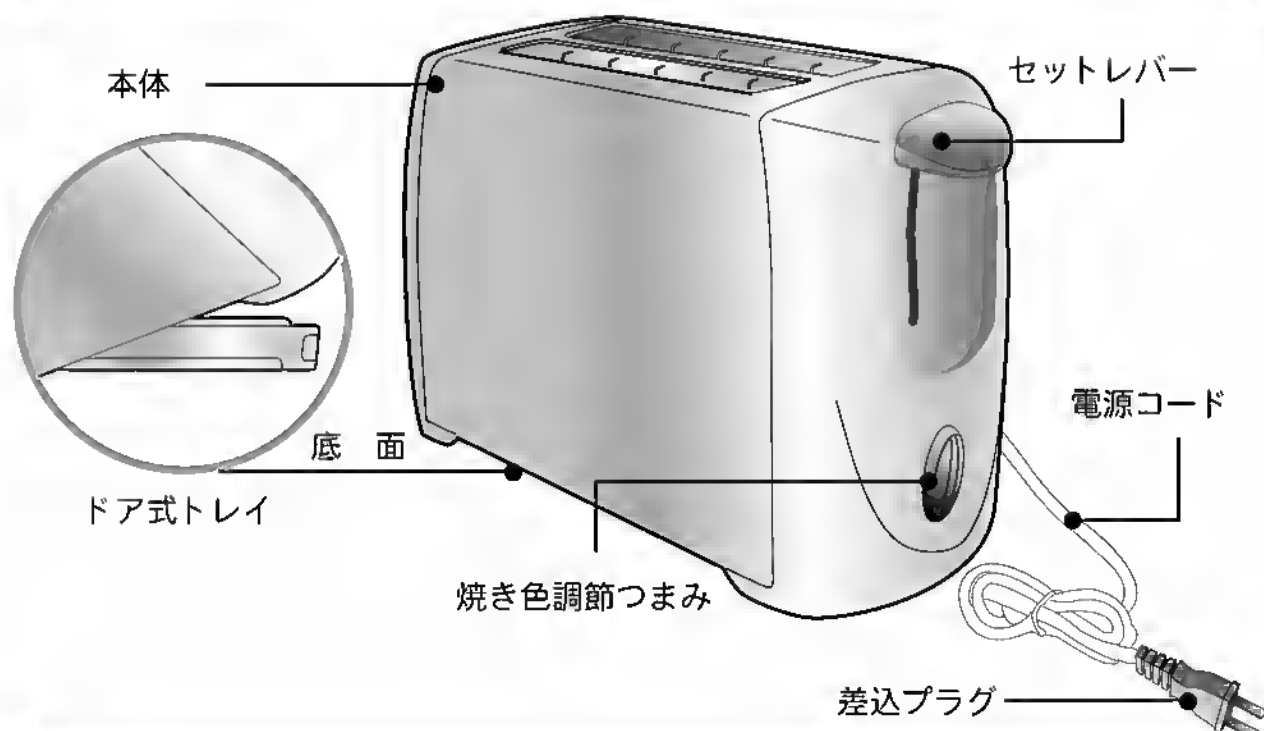

3. 仕様

定 格	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	800W
コードの長さ	1.0m
質 量 (約)	0.96kg
外形寸法 (約)	幅260mm×奥行132mm×高さ181mm

4. ご使用方法

使用前のご注意


- 本製品のご使用開始時、多少の臭いが発生する場合があります。ご使用前に十分な換気の上、2～3回の空焼きを行ってください。

1. 電源を入れる。

- 差込プラグをコンセントに深く差し込んでください。


2. パンを入れる。

- パンは6枚切りまでの厚さをご使用できます。
- ※4枚切りと山形のパンはご使用になれません。

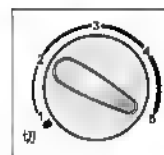

※2～3回
(目盛り5で)
空焼きを行って
ください。

12cm以下

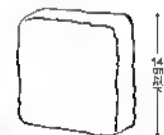

※12cm x 14cm以下の
食パンを使用してく
ださい。


厚さ6枚
切りまで



3. パンの焼き加減を設定する。



- 焼き色調節つまみ パンの焼き加減をお好みに合わせて調節できます。

※連続してご使用される場合（余熱がある状態）は早めに焼き上がります。また、厚みにより調節が必要です。

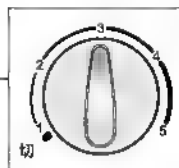

4. パンを焼く。

- 焼き色調節つまみをセットして、セットレバーを下げます。
- 途中でやめたいときは調節つまみを「切」にしてください。

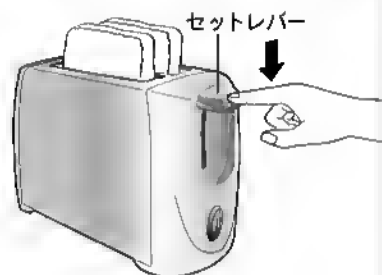


- 差込プラグがコンセントに差込まれていないとセットレバーは固定されません。
- 使用中は、本体が高温になっていますので、やけどをしないように、お気を付けてください。また、本体の近くに熱の弱い容器類などを置かないでください。

5. 焼き上がり。

- パンがやきあがると、自動的に跳ね上がります。



注意 パンが焼き上がる時熱いため、気をつけてください。

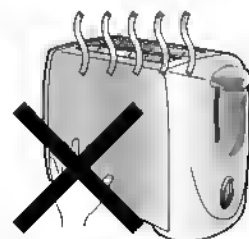

6. 使用後。

- 差込プラグをコンセントから抜いてください。
- ※本体が熱い間は、お取り扱いに充分ご注意ください。


5. お手入れの仕方

■お手入れするときは

※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。
●感電・ショートの原因となります。



差込プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから手入れをする。
●感電・ショートやけの原因となります。

■お手入れのしかた


●本体

湯で薄めた食器用洗剤を、柔らかい布かスポンジに含ませ、しぼってから汚れを拭き取ります。

●電源コード

乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。


●底面

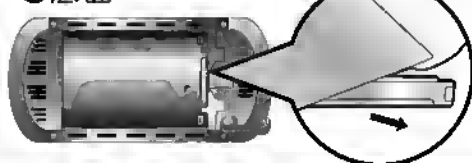

※底にたまったパンくずはドア式トレイを引き出しお手入れをします。

※お手入れの後は必ず閉めてください。

※感電防止のため、お手入れの前に差込プラグをコンセントから抜いてください。



※必ずつまみを「切」にし、差込プラグを抜いて、本体が冷めてからお手入れしてください。
※本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。みがき粉や硬いタワシ、ベンジン、シンナーなどの揮発油は使用しないでください。食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

6. 修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
セットレバーが固定できない	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
セットレバーを下げてても通電しない	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
パンが下がらない、上がってこない	パンが反ったり、変形していませんか？ パンが小さかったり、薄すぎ・厚すぎしていませんか？	パンは4枚切りまでの厚さをご使用ください。
合わせた焼き色にならない	冷凍保存のパンを焼いていませんか？	あらかじめ解凍してから焼くことをおすすめします。

以上のことをお確かめになり、それでも症状が改善しない時はお買い上げの販売店にご連絡ください。

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

03-3837-1235

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>